Bedienungsanleitung

pure HD+

Inhalt

- *Sicherheitshinweise* *1*
- *Einsetzen der Smartcard* *1*
- *Bedienelemente* *2*
- *Fernbedienung* *3*
- *Receiver Anschlüsse* *4*
- *Hauptmenü* *6*
- *Programmliste* *11*
- *Fehlersuche* *13*
- *Allgemeine Geschäftsbedingungen HD+* *14*

Sicherheitshinweise

ACHTUNG : Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu ver meiden, öffnen Sie auf keinem Fall da Gehäuse. Reparaturen d ürfen ausschließlich vom autorisierten Service durchgeführt w erden.

Dieses Symbol weißt auf gefährliche Spannungen hin. Es warnt vor der Gefahr eines elektris chen Schlages, diese können lebensgefährlich sein.

Dieses Symbol weißt Sie auf wichtige Punkte hin. Insbesondere zur Bedienung und Wartung.

- Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
- Beachten Sie die Warnhinweise.
- Folgen Sie den Anweisungen der Anleitung.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen Tuch.
- Verdecken Sie auf keinem Fall die Ventilationsöffnungen des Gerätes.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder anderen stark Wärme abgebenden Geräten wie Heizungen oder Verstärkern.
- Schützen Sie das Netzkabel. Verlegen Sie es so, dass es nicht im Trittbereich ist.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör.
- Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose bevor ein Gewitter aufzieht oder wen Sie länger nicht zu Hause sind.
- Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangen.
- Die Steckdose für das Versorgungsnetzteil muss leicht zugänglich sein.

EINSETZEN DER SMARTCARD

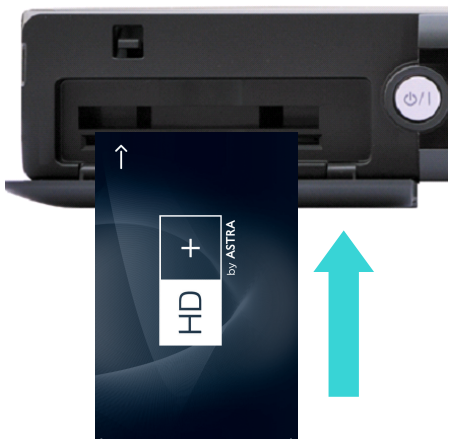

Zur Anzeige der PAY-TV Programme ist eine Smartcard notwendig.

Wenn die Smartcard nicht in das Gerät eingeschoben ist, erhalten Sie eine Bildschirmmitteilung als Aufforderung die Smartcard einzuschieben.

Folgen Sie den Anweisungen:

1) Entfernen Sie das Netzkabel (12VDC) vom Receiver.
2) Öffnen Sie die Frontklappe des Gerätes und führen Sie die Smartcard mit den goldenen Kontakten nach unten in den Kartenleser ein.
3) Hiernach stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose zurück.
4) Die Smartcard gewährt nur Zugang zu den Programmen des Smartcard Anbieters HD+.

BEDIENELEMENTE

Vorderseite

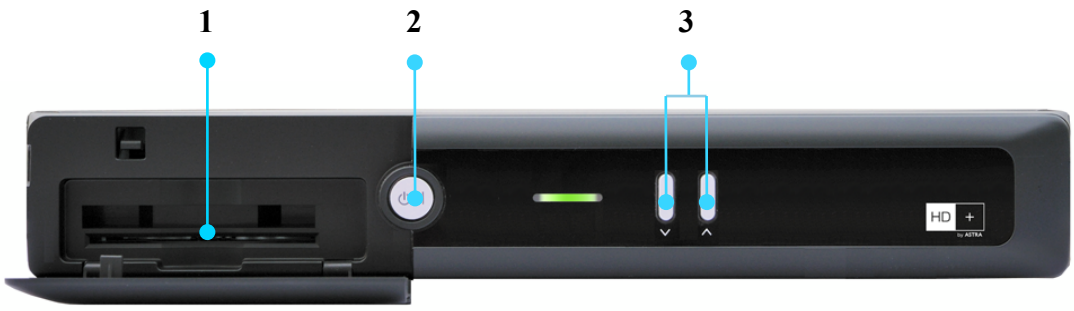

1. Kartenleser : Führen Sie hier die Smartcard für die Pay-TV-Programme ein.
ACHTUNG: Mit der Chip-Seite/Kontakte nach unten einführen.

2. Ein/Standby : Taster zum Ein- bzw. in den Standby-Modus schalten.

3. Programm Auf/Ab : Taster zum Umschalten des Programmplatzes; gilt für TV- und Radioprogramme.

Rückansicht

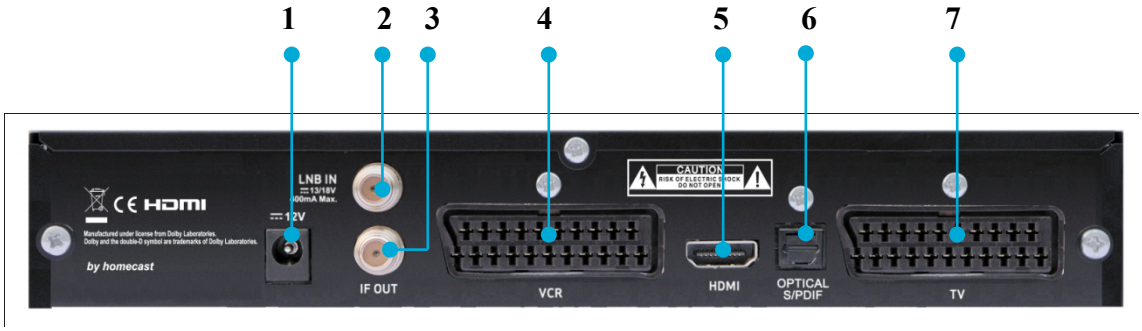

1. 12 VDC Anschluss : Schließen Sie hier das mitgelieferte Versorgungsnetzteil an.

2. LNB IN : Anschluss für das Antennensignal vom LNB oder Multischalter.

3. IF OUT : Bypass-Anschluss für weitere Geräte.

4. VCR SCART : Anschlussmöglichkeit für ein Aufzeichnungsgerät.

5. HDMI : Anschluss für Flachbildschirme.

6. S/PDIF (OPTICAL) : Anschlussstecker für Surround-Sound-Systeme mittels optischem Kabel.

7. TV SCART : Anschluss für TV-Geräte ohne HDMI-Anschluss.

Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories.
Dolby und das Doppel-D Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

Fernbedienung

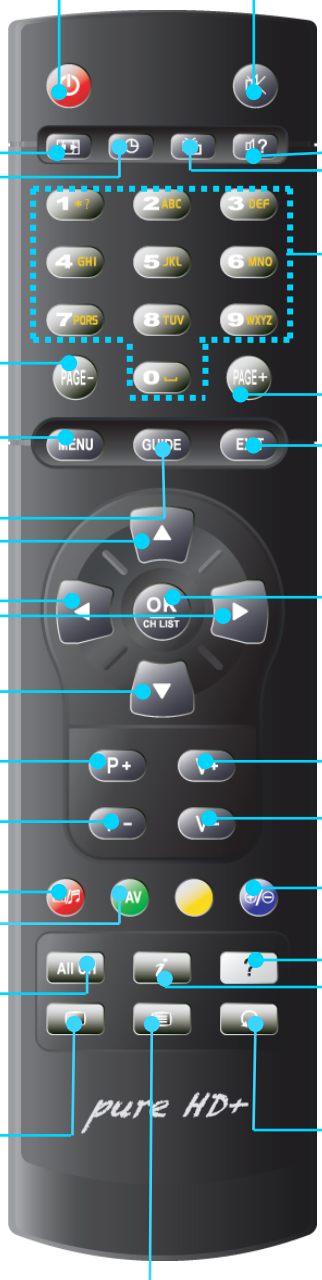

Ein- bzw. in den Standby-schalten.

Auswahl des Bildschirmformates .

Aktivierung und Auswahl für die Ausschaltzeit.

Auswahl zwischen Aus, 15min und 180min in 15min-Schritten .

Blättert in der Programmliste seitenweise herunter

Zeigt das Hauptmenü an oder springt einen Menüpunkt zurück

Startet den elektronischen Programmführer

Bewegt die Auswahl links/rechts/hoch/runter

Schaltet den Programmplatz hoch oder runter oder steuert den Cursor.

Umschaltung zwischen TV- und Radio-Programmen

Umschaltung auf die Favoritenprogramme.

Zeigt die vollständige Programmliste.

Öffnet das Untertitelmenü zur Auswahl der gewünschten Sprache.

Öffnet bzw. schließt den Videotext

Stummschaltung An/Aus.

Auswahl der Audio-Sprache.

Ändert das Videoformat.

Direkte Anwahl des Programmplatzes
oder Eingabe von Buchstaben

Blättert in der Programmliste seitenweise herauf

Zum Schließen und Verlassen einer Menü-Auswahl.

Bestätigt die Menü-Auswahl oder öffnet die Programmliste.

Schaltet die Lautstärke hoch oder runter oder steuert den Cursor.

Wechselt zum Gruppenmodus.

Ohne Funktion
- für zukünftige Anwendungen

Zeigt die Programminformation

Rücksprungtaste
- hiermit kehrt man zum vorherigen Programm zurück.

Receiver Anschlüsse

Achtung !

Der HD-Receiver stellt verschiedene Bildformate und Ausgangssignale zur Verfügung.
Aus diesem Grund, prüfen Sie bitte, welche das bestmögliche Format für Ihr TV-Gerät ist.

1) Prüfen Sie ob Ihr TV-Gerät HD-TV Programme darstellen kann.

2) Prüfen Sie ob Ihr TV Gerät über einen HDMI-Anschluss für HD-Programme verfügt.

3) Stecken Sie das Netzteil nicht in die Steckdose bevor alle Anschlussarbeiten erledigt sind.

4) Schließen Sie als erstes das Antennenkabel an das Gerät an. Anschluss LNB IN

• Folgende Bildschirmauflösungen sin d möglich.

Signal-ausga ng	Mögliche auflösungen
HDMI	1080p, 1080i, 720p
TV/VCR SCA RT	576i

Anschluss für HDTV

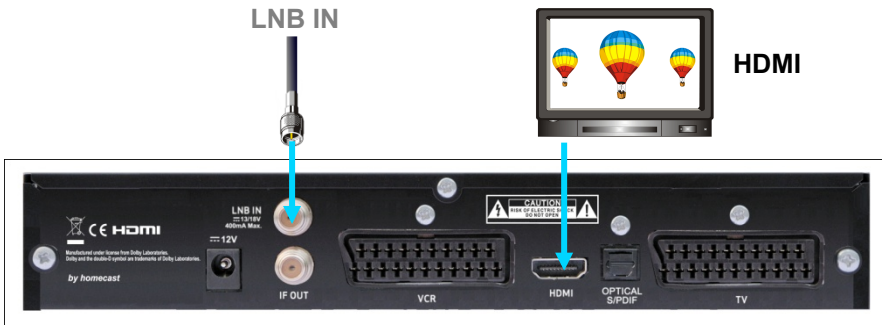

Wenn Sie ein HDTV-Gerät besitzen, ist der HDMI-Anschluss für die bestmögliche Qualität unabdingbar. In diesem Fall werden die Audiosignale über das HDMI-Kabel zum TV-Gerät mit übertragen.

1. Schließen Sie das Signalkabel von der Antenne an dem Anschluss LNB IN an.
2. Verbinden Sie den HDMI-Ausgang des Gerätes mit dem entsprechenden HDMI-Eingang des TV-Gerätes.
3. Führen Sie die Smartcard in den Kartenleser mit dem Chip nach unten ein.
4. Stecken Sie das Versorgungsnetzteil des Gerätes in die Steckdose.
5. Schalten Sie das Gerät (Receiver) ein.
6. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.

Receiver Anschlüsse

Anschluss für Standard TV (SDTV)

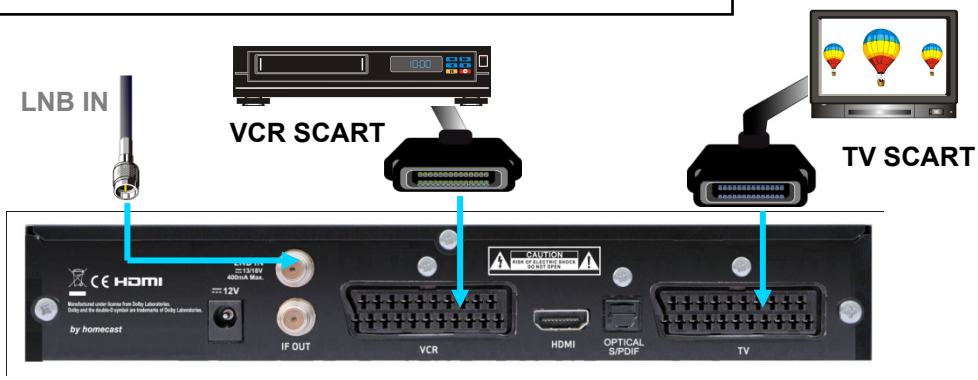

Wenn Sie ein SDTV-Gerät besitzen, verbinden Sie das Gerät über die TV-Scart-Buchse mit dem TV-Gerät.

1. Schließen Sie das Signalkabel von der Antenne an den Anschluss LNB IN an.
2. Verbinden den Anschluss TV mit dem SCART Eingang Ihres TV-Gerätes
3. Ein Aufzeichnungsgerät können Sie mit dem Gerät über den Anschluss VCR SCART verbinden.
4. Führen Sie die Smartcard in den Kartenleser mit dem Chip nach unten ein.
5. Stecken Sie das Versorgungsnetzteil des Gerätes in die Steckdose.
6. Schalten Sie das Gerät (Receiver) ein.
7. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.

Anschluss mit separaten Audiosystem

- Wenn Sie das Gerät mit einem externen Audiosystem verbinden möchten, können Sie dies über den Ausgang S/PDIF vornehmen.
- Verbinden Sie hierzu den Ausgang mit dem entsprechenden Eingang Ihres Audio-Systems.

Hauptmenü

INFO

- **MENU :** **Öffnet das Hauptmenü.**
- **▲,▼ :** **Bewegt den Cursor hoch und runter**
- **◀,▶ :** **Bewegt den Cursor links und rechts**
- **OK :** **Bestätig eine getroffene Auswahl oder öffnet Menüoptionen, wenn diese zur Verfügung stehen.**
- **EXIT :** **Zum Verlassen von Menüpunkten oder zum Schließen des Hauptmenüs.**

Benutzereinstellungen

Sprachauswahl

Wählen Sie die Sprache für das Hauptmenü aus

1. Drücken Sie Menu, wählen Sie Einstellungen und Spracheinstellungen. Drücken Sie OK.

2. Wählen Sie mit den Tasten ◀,▶ die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Alternativ drücken Sie die OK-Taste zum Öffnen des Auswahlmenüs im Bereich Spracheinstellungen. Wählen Sie nun die gewünschte Sprache und drücken Sie erneut die OK-Taste.

Hinweis > Nach einem Werksreset kann die Sprachauswahl ausschließlich über die Tasten ◀,▶ erfolgen.

Kinderschutzcode

1. Zum Öffnen des Kinderschutzmenüs geben Sie bitte den gewählten Code ein. Voreingestellt ist: 1234.

2. Drücken Sie die ◀,▶ Tasten, oder das Auswahlmenü um die Optionen auszuwählen.

Menü Sperre : Wenn die Menü-Sperre aktiviert ist, kann das Menü nur durch die Eingabe des Codes geöffnet werden.

Geräte Sperre : Wenn die Geräte-Sperre aktiviert ist, kann das Gerät nur durch die Eingabe des Codes gestartet werden.

Code ändern : Ändern Sie hier den Entsperrungscode

Hauptmenü

Benutzerprofile

Einblendnungsdauer : Wählen Sie hier die Einblendungsdauer von Informationsanzeigen (1-10 Sekunden).

Automatische Abschaltung : Wählen Sie hier, ob das Gerät sich nach einer voreingestellten Nutzungszeit automatisch in den Standby Zustand schalten soll. Voreingestellt sind 4 Stunden.

HDCP Kopierschutz : Dies dient der Auswahl des HDCP Modus. HDCP muss immer aktiviert sein, damit HD_TV angezeigt werden kann.

DVB Untertitel : Dient der Auswahl der DVB Untertitel „An“ oder „Aus“

DVB Untertitel Modus : Wählen Sie „Normal“ oder „Schwerhörig“.

TV Ausgang

TV Bildschirmformat

Folgende Formate stehen zur Auswahl:

- 4:3 TV oder 16:9 TV

Formatauswahl

Wählen Sie hier das Bildschirmformat Ihres TV-Gerätes aus.

Wenn die empfangenen Programme in unterschiedlichen Bildschirmformaten ausgestrahlt werden, können Sie dies anpassen.

Wenn Ihr TV Format 4:3 ist, haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten: [4:3 Letter box], [4:3 Center], [4:3Full].

Wenn Ihr TV Format 16:9 ist, haben Sie die Auswahl zwischen: [16:9 Wide], [4:3 Normal], [Zoom].

Überprüfen Sie Ihr Bildschirmformat und wählen Sie mit den Tasten ◀,▶ den entsprechenden Typ.

1.) Wenn das Bildschirmformat 4:3 ist und das Bildsignal des Programanbieters16:9 ist, haben Sie folgende Möglichkeiten

2) Wenn das Bildschirmformat 16:9 ist und und das Bildsignal des Programanbieters 4:3 ist, haben Sie folgende Möglichkeiten

Hauptmenü

Kontrast : Der Bildschirmkontrast lässt sich ausschließlich für den FBAS Modus einstellen.
0 = Dunkel, 10 = Hell

Video Ausgang : Für den Scart-Ausgang stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: RGB oder FBAS.

HD Format : Auswahl der Bildschirmauflösung.

Audio Modus : Auswahl zwischen Stereo und Multikanal.

Dynamikbereich : Einstellung des dynamischen Bereiches für Dolby Digital Audio.

Lip Sync : Einstellung der Lippensynchronisation. Bereich bis +250 Millisekunden zur Kompensation einer verzögerten Videodarstellung.

Installation

Erweiterte Installation

Sie müssen die LNB-Einstellungen des Receivers gegebenenfalls an Ihr System anpassen.
Im Menü können Sie die einzelnen Parameter mit den ◀, ▶-Tasten auswählen. Über die rote Taste öffne n
Sie das Auswahlmenü.

LNB Einstellungen

Stellen Sie die Parameter entsprechend Ihrer Empfangsanlage ei n.
Nach der Eingabe der erforderlichen Werte wählen sie den gewü nschten Suchmodus aus.

Wenn Sie ausschließlich die Programme der gewählten Antenne nach Programmen durchsuchen wollen, wählen Sie 1.

Um die Suchzeit zur verkürzen, schränken Sie die Suchparamete r mit den Optionen Such Typ und FTA/CAS für freie oder Pay-TV Programme.

- Wählen Sie unter Such Typ zwischen den Optionen Alle/TP und Netzwerk.
- Wählen Sie unter FTA/CAS Typ für freie (FTA) oder Pay-TV (CAS) Programme aus.

Während der Suche, erhalten Sie Informationen zu den gefundenen Programmen.

Bearbeiten

Programme bearbeiten

Benutzen Sie die Farbtasten zum Bearbeiten von Programmen.

Rot : Wechsel zwischen TV- und Radio-Modus.

Grün : Bearbeitungsmodus **Gelb** : Programme verschieben

Blau : Programme löschen **Weiß :** Programme sperren/entsperren

Bearbeiten von TP - / Satellitendaten

Benutzen Sie die Farbtasten zum Bearbeiten, Hinzufügen oder Löschen von Daten.

Rot : Schaltet zwischen den aktuellen Satelliten oder allen gespeicherten Satelliten um.

Grün : Bearbeitungsmodus **Gelb** : Hinzufügen **Blau** : Löschen

Favoritenprogramme bearbeiten

Diese Funktion erlaubt es Ihnen eine eigene Liste von Favoritenprogrammen zusammenzustellen.

Sie können die Vorprogrammierte sowie 7 weitere Listen bearbeiten. Benutzen Sie die Farbtasten zum Bearbeiten, Hinzufügen oder Löschen. **Rot** : Wechsel zwischen TV- und Radio-Programmen.

Grün: Wechsel der Favoritenliste

Blau: Umbenennen **OK**: Abspeichern der Änderung.

Alle Programme löschen

Es besteht die Möglichkeit alle Programme zu löschen. Wenn Sie alle Programme löschen, bleiben die Geräteeinstellungen erhalten.

ACHTUNG > Sie verlieren alle Einstellungen bezüglich Ihrer Favoritenlisten.

Aufnahmefunktion

Aufnahme Setup

Sie können das Gerät so programmieren, das es sich automatisch ein- und ausschaltet.
Ebenfalls steht ein Einschlaftimer zur Verfügung.

VCR Setup

Erinnerung : Wenn Sie ein Programm und eine Uhrzeit wählen, schaltet das Gerät automatisch auf das gewünschte Programm zur angegebenen Uhrzeit um.

Aufnahmetimer (VCR) : Diese Funktion ist für Aufzeichnungen gedacht. Wenn das Datum, die Zeit und das Programm eingestellt ist, stellt der Receiver das Signal automatisch am Ausgang VCR zur Verfügung.

System Information

Werkseinstellungen

Wenn Sie das Gerät in den Auslieferungszustand zurück versetzen wollen, verfahren Sie wie folgt:
ACHTUNG: Alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen werden gelöscht.

1. Drücken Sie Menü, und wählen Sie System Information > Werkseinstellung und drücken Sie die **OK**-Taste.
2. Drücken Sie die **OK**-Taste zum Start.
3. Nach dem Reset wählen Sie die gewünschte Menüsprache aus.
4. Wählen Sie anschließend die **OK**-Taste um die Programmliste zu laden.
5. Nach dem Laden erscheint automatisch das TV-Bild.

STB Version

Hier erhalten Sie detaillierte Informationen zu diesem Gerät bezüglich der Hardware und der aktuel l installierten Softwareversion.

SMARTCARD

1) Entfernen Sie das Netzkabel (12VDC) aus dem Receiver.
2) Öffnen Sie die Frontklappe des Gerätes und führen Sie die Smartcard mit den goldenen Kontakten nach unten in den Kartenleser ein.
3) Hiernach stecken Sie das Netzkabel in den Receiver zurück.

Das Smartcard-Menü ist abhängig von der eingeschobenen Ka rte.

Wählen Sie Menü > Smartcard, und dann OK.

Programmliste

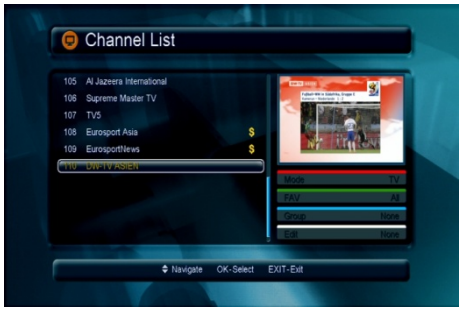

Drücken Sie die OK-Taste, anschließend können Sie die Liste bea rbeiten.

Mit den Farbtasten, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfü gung:

1. Modus (Rot): Wechsel zwischen TV- und Radio-Programmen.
2. FAV (Grün): Wechselt zu den Favoriten-Listen FAV1 – FAV7 Auswahl mit den Tasten ▲,▼.
3. Gruppe (Blau): Sortiert die Programmliste nach den Vorgaben A bis Z, Netzwerk, Bouquet, CAS, Gesperrt, TP, SAT.
4. Bearbeiten (Weiß) : Innerhalb der Favoritenliste können Sie die Reihenfolge mit der weißen Taste verändern.

EPG

Das EPG Menü zeigt die aktuellen und kommenden Sendungen an.

Diese Informationen werden vom Programmanbieter zur Verfügung gestellt.

Zur Anzeige der Informationen drücken Sie bitte die Taste EPG auf der Fernbedienung.

- Benutzen ▲,▼ um ein anderes Programm zu wählen.
- Mit den Tasten ◄,► wechseln Sie die Uhrzeit im gewählten Programm.

Hier stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung.

- **INFORMATION**

  : Zeigt die detaillierten Sendungsinformationen an.

- **Rot**

  : Wechselt zwischen den TV- und Radio-Programmen

- **Grün**

  : Schaltet die Anzeige auf den vorherigen Kalendertag.

- **Gelb**

  : Schaltet die Anzeige auf den kommenden Kalendertag.

- **Blau**

  : Ändert die Auflösung der Zeitachse. Auswahl 30min/60min/120min

- **TIMER**

  : Schaltet direkt auf den Aufnahmetimer um, um die gewählte Sendung aufzuzeichnen.

Fehlersuche

Problem	Ursache	Lösung
Pin Code vergessen		Kontaktieren Sie den Kundenservice
Die LED an der Gerätefront leuchtet nicht	Spannungsversorgung fehlerhaft	Überprüfen Sie ob das Netzteil richtig mit der Steckdose und dem Gerät verbunden ist
Kein Bild zu sehen	Das Gerät ist im Standby Modus.	Schalten Sie das Gerät ein.
	Die Verbindungskabel zwischen Gerät und TV sind lose oder nicht richtig eingesteckt.	Überprüfen Sie die Verbindungen zwischen dem Receiver und TV.
Kein Ton	Die Verbindung für die Tonsignale ist fehlerhaft.	Überprüfen Sie die Verbindungen.
	Die Lautstärke ist auf 0 eingestellt.	Erhöhen Sie die Lautstärke.
	Stummschaltung ist aktiv.	Drücken Sie die MUTE Taste.
Fernbedienung funktioniert nicht	Falsche Richtung	Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät.
	Batterien leer oder falsch eingelegt	Ersetzten Sie die Batterien und achten Sie auf die Einlegerichtung.
Bildqualität gestört	Die Signalstärke ist zu gering.	1.Überprüfen Sie die Signalstärke im Installationsmenü 2.Überprüfen Sie die Empfangsanlage 3.Führen Sie ein Upgrade der Software durch
Das Softwareupdate startet nicht automatisch, wenn das Gerät eingeschaltet wird		Gehen Sie zum Menüpunkt Software Upgrade und wählen Sie OK.
Die Samrtcard funktioniert nicht.	Die Karte ist nicht richtig installiert	Überprüfen Sie ob die Karte richtig mit den Kontakten nach unten eingeschoben ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen HD+

1 Geltungsbereich, Vertragsgegenstand und HD+ Karte

1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen der HD PLUS GmbH mit Sitz in der Betastraße 1-10, 85774 Unterföhring („HD PLUS“) gelten ausschließlich für den HD+ Service.

1.2 HD PLUS überlässt dem Nutzer nach Maßgabe dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen den Besitz an einem Datenträger („HD+ Karte“). Die auf der HD+ Karte gespeicherte Software bzw. Daten (zusammen die „HD+ Software“) sind lediglich technische Voraussetzung zum entschlüsselten Empfang bestimmter, digital verschlüsselt ausgestrahlter TV- Angebote („Programmangebote“) über einen Digitalempfänger mit HD+ Zertifizierung („HD+ Service“).

1.3 HD PLUS räumt dem Nutzer eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz zur bedingungsgemäßen Nutzung der auf der HD+ Karte befindlichen HD+ Software zum Zwecke der vertragsgemäßen Entschlüsselung von Programmangeboten ein. **Dieses Recht ist auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. Es ist dem Nutzer untersagt, die HD+ Karte außerhalb Deutschlands zu nutzen. HD PLUS kann verlangen, dass die HD+ Karte ausschließlich in Verbindung mit einem ihr zugeordneten Digitalempfänger verwendet wird. Außerdem ist HD PLUS berechtigt, dies technisch sicherzustellen (sog. Pairing von Digitalempfänger und HD+ Karte).**

1.4 Die Aktivierung der HD+ Karte obliegt dem Nutzer. Die HD+ Karte darf nicht anders als vereinbart verwendet werden. Der Nutzer ist nicht berechtigt, die HD+ Software zu kopieren, zu modifizieren, zu disassemblieren, zu dekompilieren oder andere Verfahren auf sie anzuwenden, um deren Quellcode oder deren Struktur zu erfahren oder Prozesse oder deren Zustandsrepräsentation unberechtigt in Erfahrung zu bringen oder zu beeinflussen. Gesetzliche Dekompilierungsrechte bleiben unberührt.

1.5 Der Digitalempfänger, das Wiedergabegerät (z. B. TV) und die Programmangebote sind ausdrücklich nicht Leistungsgegenstand. Zertifizierte Digitalempfänger sind im Handel erhältlich. Ihre Installation obliegt dem Nutzer. Im Falle technischer oder allgemeiner Probleme mit dem Digitalempfänger liegt die Verantwortung für den Kundenservice beim Hersteller des Digitalempfängers. Die Anzahl und Zusammenstellung der Programmangebote kann sich während der Vertragslaufzeit ändern.

1.6 HD PLUS behält sich vor, die zur Nutzung des HD+ Services sowie zu dessen Ergänzung oder Änderung erforderliche Software auf die HD+ Karte sowie den Digitalempfänger in unregelmäßigen Zeitabständen kostenfrei aufzuspielen oder dort vorhandene HD+ Software zu aktualisieren, zu ergänzen oder zu ändern.

Unbeschadet der vorstehenden Regelungen ist die Haftung von HD PLUS bei Datenverlusten auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt.

1.7 HD PLUS behält sich vor, HD+ Karten zu sperren bzw. nicht mehr zu unterstützen, die aufgrund von Rechtsverletzungen auch durch Dritte die unerlaubte Nutzung des HD+ Services bzw. eine Umgehung der Verschlüsselung ermöglichen. Eine Verlängerung des HD+ Services nach Ablauf der Freischaltung gemäß Ziffer 3.1 ist auf gesperrten bzw. nicht mehr unterstützten HD+ Karten nicht möglich.

2 Nutzerkreis und Nutzungsvoraussetzungen

2.1 Der HD+ Service steht natürlichen Personen im Alter von mindestens 18 Jahren zur Verfügung und ist ausschließlich für die private, nicht-gewerbliche Nutzung bestimmt.

2.2 Voraussetzung für die Nutzung des HD+ Services ist eine digitaltaugliche Satellitenempfangsanlage, welche auf einen von HD PLUS genutzten Satelliten ausgerichtet ist (siehe www.hd-plus.de/faq) sowie die Verwendung eines mit dem HD+ Logo gekennzeichneten Digitalempfängers und ein Wiedergabegerät (z. B. TV), die im Leistungsumfang jedoch nicht enthalten sind (vgl. Ziffer 1.5).

2.3 Eine uneingeschränkte, vollumfängliche Nutzung des HD+ Services ist nur bei der Verwendung von HD+ zertifizierten Digitalempfängern möglich. Bei der Verwendung von Digitalempfängern ohne HD+ Zertifizierung kann es zu technischen Nutzungseinschränkungen des HD+ Services kommen, auch wenn HD+ zertifizierte Common-Interface-+ Empfangsmodule verwendet werden. Insbesondere kann es sein, dass die Entschlüsselung bzw. Darstellung einzelner Programmangebote nicht möglich ist. Der Nutzer hat deswegen gegenüber HD PLUS weder einen Gewährleistungsanspruch noch ein Sonderkündigungsrecht.

3 Servicepauschale / Laufzeit und Verlängerung des HD+ Services

3.1 Für die Nutzung des HD+ Services fällt eine Servicepauschale an. Diese ist für zwölf Monate im Voraus durch den Kauf einer HD+ Karte bzw. die Verlängerung des HD+ Services auf einer bereits aktivierten HD+ Karte, soweit diese nicht gem. Ziffer 1.7 für eine Verlängerung gesperrt ist, zum jeweils aktuell gültigen Preis (siehe www.hd-plus.de/preise) zu entrichten. Die Verlängerung des HD+ Services erfolgt mittels der von HD PLUS angebotenen Zahlungsverfahren (siehe www.hd-plus.de/reload). Im Rahmen von Vermarktungsangeboten, beispielsweise in Verbindung mit dem Kauf eines für HD+ zertifizierten Digitalempfängers, werden HD+ Karten ausgegeben, die bereits eine Freischaltung über 12 Monate für den HD+ Service ohne weitere Kosten für den Nutzer beinhalten.

3.2 Die Laufzeit der Nutzung des HD+ Services beginnt mit Aktivierung der HD+ Karte. Aktiviert wird eine Karte, wenn sie in den dafür vorgesehenen Schacht eines für HD+ zertifizierten Digitalempfängers gesteckt und ein HD+ Programm damit erstmals entschlüsselt wird.

3.3 Rechtzeitig vor Ablauf der jeweiligen Freischaltung des HD+ Services wird der Nutzer durch eine Einblendung auf dem Wiedergabegerät auf Ablauf und eventuell mögliche Verlängerungs- bzw. Neukaufoptionen für die Nutzung des HD+ Services aufmerksam gemacht. Die Freischaltung einer HD+ Karte sollte erst nach Einblendung auf dem Wiedergabegerät verlängert werden. Andernfalls kann sich der Zeitraum einer bestehende Freischaltung verkürzen. Der Erwerb einer HD+ Karte beinhaltet jedoch nicht den Anspruch auf Verlängerung derselben.

3.4. Die Programmangebote und Services Dritter und deren Empfang bzw. Nutzung können gesonderte Kosten auslösen, für die der Nutzer selbst verantwortlich ist.

4 Beachtung von Urheberrechten

Die HD+ Software und die HD+ Karte sind rechtlich geschützt. S oweit Programme von Lizenzgebern zur Anwendung kommen, is t deren Eigentum in gleichem Umfang geschützt. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Verbreitung der HD+ Software oder der HD + Karte und/oder deren Nachahmung wird HD PLUS durch zivil-, gegebenenfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgen.

5 Rechte und Pflichten des Nutzers

5.1 Jeder Nutzer des HD+ Services trägt selbst die Verantwortun g für die bestimmungsgemäße Nutzung; der Nutzer hat insbeson dere sicherzustellen, dass jugendgefährdende Sendeinhalte nur dem gesetzlich zugelassenen Personenkreis zugänglich sind.

5.2 Der Nutzer darf den HD+ Service nicht missbräuchlich nutze n und ist verpflichtet, seine HD+ Karte vor Verlust und Missbrauc h zu schützen. Der Nutzer darf insbesondere keine Eingriffe in di e HD+ Software vornehmen oder vornehmen lassen, um beispiel sweise den unberechtigten Empfang von verschlüsselten Progra mmangeboten zu ermöglichen. Auch die Benutzung von Vorricht ungen zur Umgehung der Verschlüsselung ist verboten. Solche Missbräuche können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. Auf Ziffer 6 und Ziffer 7.3 wird verwiesen.

5.3 Wird die Bereitstellung des HD+ Services aufgrund von Eingr iffen in die Software oder Hardware des Nutzers beeinträchtigt o der unterbrochen, die HD PLUS nicht zu vertreten hat, ist der Nu tzer nicht zur Rückerstattung einer bereits entrichteten Servicep auschale berechtigt. Dies gilt auch, wenn die HD+ Karte beschä digt wurde oder abhanden gekommen ist.

6 Freistellung

Der Nutzer haftet gegenüber HD PLUS für die Einhaltung der in den Ziffern 4 und 5 aufgeführten Pflichten. Er stellt HD PLUS vo n sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die infolge einer schuldhaft en Verletzung dieser Pflichten und/oder schädigender Handlung en des Nutzers gegen HD PLUS geltend gemacht werden und le istet Ersatz für darüber hinausgehende Schäden einschließlich d er Kosten für eine eventuell erforderliche Rechtsverfolgung und - verteidigung.

7 Rechte und Pflichten von HD PLUS

7.1 HD PLUS wird den Nutzer von einer nicht nur unwesentliche n vorübergehenden Leistungseinstellung oder -beschränkung un terrichten. Diese Mitteilungspflicht besteht nicht, wenn die Unterr ichtung nach den jeweiligen Umständen objektiv vor Beginn der Leistungseinstellung oder -beschränkung nicht möglich ist oder die Beseitigung bereits eingetretener Unterbrechungen verzöger n würde.

7.2 HD PLUS behält sich vor, ohne weitere Ankündigung Wartun gs- und Instandhaltungsarbeiten an ihren technischen Anlagen z ur Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung des HD+ Services durc hzuführen. In diesem Wartungsfenster kann es zu Unterbrechun gen oder Beeinträchtigungen beim Empfang der Programmange bote kommen, die den Nutzer jedoch nicht zur Minderung berec htigen.

7.3 Bei einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen oder dem begründeten Verdacht eines Verstoßes durch den Nutzer, i nsbesondere im Sinne der vorstehenden Ziffern 4 und 5, ist HD PLUS nach eigenem Ermessen berechtigt:

7.3.1 den Nutzer vorübergehend oder dauerhaft von der Nutzun g des HD+ Services auszuschließen und/oder

7.3.2 das Nutzungsverhältnis außerordentlich gemäß Ziffer 10.1 zu kündigen.

7.4 HD PLUS wird den Nutzer vor Ausschluss oder Kündigung a bmahnen, wenn nicht der Verstoß so schwer wiegt, dass HD PL US eine Fortsetzung des Nutzungsverhältnisses nicht zumutbar i st.

7.5 Bei einem auf dem Verschulden des Nutzers beruhenden Nu tzungsausschluss gemäß Ziffer 7.3 bleibt der Nutzer auch für de n Zeitraum des Nutzungsausschlusses und der Leistungsunterbr echung zur Zahlung der Vergütung verpflichtet.

8 Gewährleistung

8.1 HD PLUS erbringt Leistungen unter Inanspruchnahme von K ommunikationsnetzen oder technischen Einrichtungen Dritter, di e sich außerhalb der Kontrolle von HD PLUS befinden. Zeitweilig e Beschränkungen, Beeinträchtigungen oder Ausfälle des HD+ S ervices aufgrund von Einflüssen, die HD PLUS nicht zu vertreten hat, kann HD PLUS darum nicht ausschließen. HD PLUS überni mmt insbesondere keine Gewähr dafür, dass bestimmte Progra mmangebote zu einem bestimmten Zeitpunkt empfangen werde n können; dies gilt nicht, soweit HD PLUS eine Störung zu vertre ten hat.

8.2 Der Nutzer erkennt an, dass die Qualität der entschlüsselten bzw. zugänglich gemachten Programmangebote einerseits von d er durch Dritte bereitgestellten Signalqualität und andererseits v on der Leistungsfähigkeit der vom Nutzer eingesetzten Wiederg abegeräte abhängig ist und beides außerhalb des Verantwortun gsbereiches der HD PLUS liegt. Der Nutzer erkennt ebenfalls an , dass die Aufnahme und Wiedergabe aufgezeichneter Program mangebote durch Dritte eingeschränkt werden kann.

8.3 HD PLUS weist darauf hin, dass Softwareprogramme nicht s o entwickelt werden können, dass sie für alle Anforderungen fehl erfrei laufen.

8.4 HD PLUS behebt im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten alle ihr gemeldeten Störungen d es HD+ Services, für deren Behebung es nicht des Austauschs d er HD+ Karte bedarf, unverzüglich. Die Kosten für die Inanspruc hnahme des Kundendienstes von HD PLUS trägt der Nutzer. Vor übergehende Beeinträchtigungen des Empfanges durch atmosp härische Störungen oder Sender-, oder Satellitenausfall berechti gen den Nutzer nicht zur Minderung.

9 Haftung

9.1 HD PLUS haftet nur, soweit HD PLUS, ihren Erfüllungsgehilf en und/oder gesetzlichen Vertretern ein vorsätzliches oder grob f ahrlässiges Verhalten zur Last fällt.

9.2 Bei leicht fahrlässig verursachten Schäden haftet HD PLUS nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde oder ei n Fall des Verzugs oder der Unmöglichkeit vorliegt. In diesen Fäl len ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden b egrenzt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen HD+

9.3 Soweit es zu zeitweiligen Beeinträchtigungen beim Empfan g der Programmangebote kommen sollte, die außerhalb des Ei nflussbereichs von HD PLUS liegen, insbesondere bei einem A usfall des Satellitensignals, den HD PLUS nicht zu vertreten ha t, haftet HD PLUS nicht.

9.4 HD PLUS ist nicht verantwortlich für die von ihr entschlüsse lten zugänglich gemachten Programmangebote und deren Inh alte.

9.5 Eine gesetzlich vorgeschriebene, verschuldensunabhängig e Haftung von HD PLUS, insbesondere eine Haftung nach Pro dukthaftungsgesetz sowie eine gesetzliche Garantiehaftung, bl eibt von den vorstehenden Haftungseinschränkungen unberühr t. Gleiches gilt für die Haftung von HD PLUS bei schuldhafter V erletzung von Leben, Körper oder Gesundheit eines Nutzers. D ie verschuldensunabhängige Haftung gemäß § 536a BGB ist a usgeschlossen, wenn HD PLUS dem Nutzer eine HD+ Karte ü berlässt.

9.6 Die Ziffern 9.1, 9.2 und 9.5 umfassen sämtliche vertraglich en und gesetzlichen Ansprüche, die wegen der Nutzung des H D+ Services geltend gemacht werden können.

10 Laufzeit und Kündigung des Vertrages und Änderung des HD+ Services

10.1 Der Vertrag über die Nutzung des HD+ Service läuft für die je weils vereinbarte Dauer ab Aktivierung der HD+ Karte und kann v om Nutzer unter der Voraussetzung, dass seine HD+ Karte nicht g em. Ziffer 1.7 gesperrt ist, verlängert werden. Unberührt hiervon bl eiben etwaige außerordentliche Kündigungsrechte.

10.2 Der Nutzer kann nicht außerordentlich kündigen, weil sich die Anzahl oder Zusammenstellung der Programmangebote, welche der Nutzer mithilfe der HD+ Software entschlüsseln kann, währen d der Vertragslaufzeit ändert.

10.3 Kündigt HD PLUS den HD+ Service nach Abmahnung im Fall der Ziffer 7.3, kann HD PLUS Schadensersatz nach den gesetzlic hen Vorschriften fordern.

11 Datenschutz

Einzelheiten zur Datenverarbeitung sind im Datenschutzmerkblatt enthalten (siehe www.hd-plus.de/datenschutz).

12 Schlussbestimmungen

12.1 HD PLUS ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus diese m Vertrag ganz oder teilweise auf einen zur ordnungsgemäßen Fo rtführung des Vertrages geeigneten Dritten zu übertragen. Der Nut zer ist in diesem Fall berechtigt, das Vertragsverhältnis mit Wirksa mkeit zum Zeitpunkt der Übertragung zu kündigen.

12.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwe ndung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

Stand: März 2010

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne A ngabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Di e Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht v or Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspf lichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige A bsendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

HD PLUS GmbH

Betastr. 1-10

85774 Unterföhring

Amtsgericht München, HRB 159479

Geschäftsführer: Wilfried Urner (Vors.), Georges Agnes, Martin Oberfr ank, Timo Schneckenburger

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zi nsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewä hren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserk lärung, für uns mit deren Empfang.

Bei einer Dienstleistung erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer ausdrü cklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder S ie diese selbst veranlasst haben.

Ihre HD PLUS GmbH

Richtige Entsorgung dies Gerätes

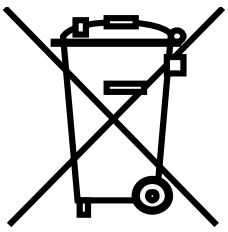

Geräte (Receiver) welche mit obenstehendem ♪ Zeichen versehen sind, dürfen nicht im normalen ♪ Hausmüll entsorgt werden.♪

♪

Hierfür wurden extra Sammelstellen eingerichtet.♪ Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrer Geme inde oder Ihrem Fachhändler. ♪